

Ръководство за употреба Оптично-димен пожароизвестител D9000A-SR

Тип	Характеристики	Клас
D9000AI MSR	Оптично-димен пожароизвестител с вграден изолатор	EN 54-7, EN 54-17
D9000A SR	Оптично-димен пожароизвестител	EN 54-7

Общо описание

D9000A SR е адресируем оптичен димен пожароизвестител, предназначен за използване в адресируеми пожароизвестителни системи, които поддържат комуникационния протокол DMTEch. Детекторът получава захранване от панела и може да бъде управляван чрез комуникационния протокол. Детектор D9000A SR е съвместим с основата B9000A.

1. Технически данни

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Протокол DMTEch • Сертифициран съгласно EN 54-7 and EN 54-17 • LED индикация 360° видиост • Вграден изолатор – модел D9000AI-MSR • Захранващо напрежение от централа FP9000A • Консумация на ток: <ul style="list-style-type: none"> - в дежурен режим - при комуникация • Максимален ток в алармен режим - RI клема • Свързващи проводници • Работна температура • Относителна влажност • Степен на защита • Свързване с основата B9000A • Тегло (с основа) • Размери (с основа) • Материал (пластмаса) - ABS | <p>15-30V DC</p> <p>< 500µA/28V DC</p> <p>2.0mA</p> <p>2.0 mA</p> <p>0.5mm² - 2.0mm²</p> <p>-10°C до + 65°C</p> <p>(93 ± 3)% при 40°C</p> <p>IP40</p> <p>~100g</p> <p>Ø100x52mm</p> |
|---|--|



Монтиране на флага към основата (по избор)

Ако желаете да използвате знамето, включено в комплекта на основата B9000A, следвайте инструкциите и илюстрациите на Фиг. 1:




Фиг. 1

- отделете флага от основата (1.);
- изпишете желанния адрес върху стикер и го поставете на знамето от страната на пластмасовите щифтове (2.);
- прокарайте пластмасовите щифтове през определения отвор (3.).


2. Монтаж на детектора

- Изберете мястото (съгласно чертежите на проекта) за монтиране на детектора;
- монтирайте основата с подходящи дюбели и винтове;
- свържете електрическите кабели съгласно схемата (Фиг. 2);

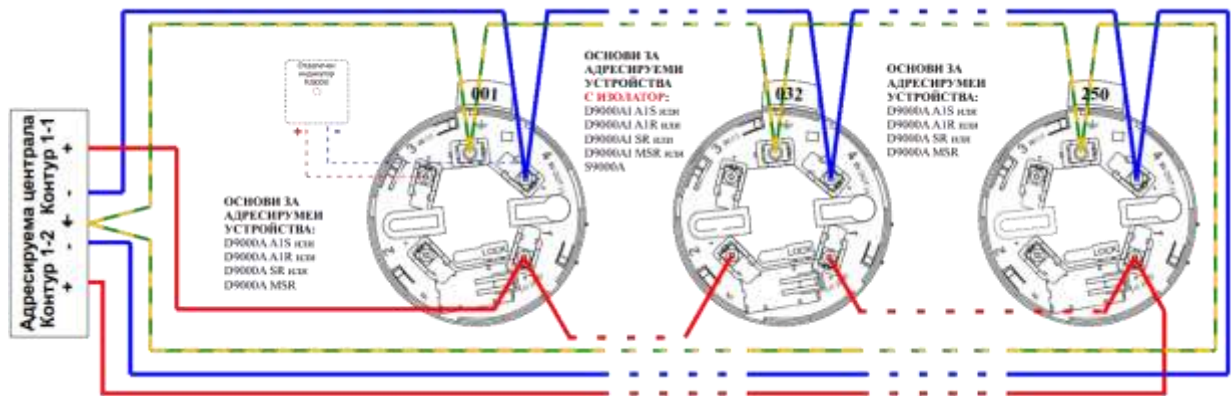

Фиг.2


- поставете детектора върху основата и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато маркерите съвпадат;
- ако искате да заключите детектора:
 - o предварително извадете ключа от основата (фиг. 3).
 - o счупете пластмасата на посоченото място в долната част на сензора (фиг. 4).

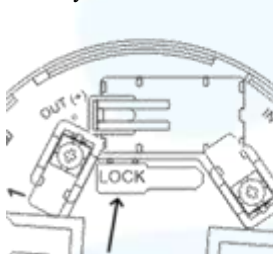

Фиг. 3



Фиг. 4

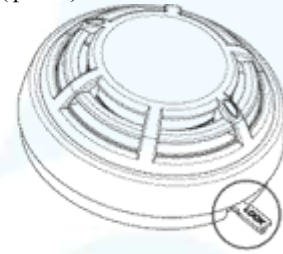

Фиг. 5

- Поставете детектора на базата и го завъртете.
- Ако детекторът е заключен към основата, поставете в посоченото място (Фигура 5) и завъртете детектора в посока, обратна на часовниковата;
- Извършете тест на детектора за да проверите правилната работа на светлинната индикация;
- При нормална работа, светодиодите ще премигнат на всеки 16 секунди.

3. Тестване и поддръжка

Тестване

- подайте захранващо напрежение към веригата;
- изчакайте около минута или докато детекторът започне да мига;
- следвайте процедурата за адресиране на детектора от панела с инструкции на централата;
- в работно състояние активирайте детектора с помощта на температурна сонда и/или сонда с тестова струя. Двата червени светодиода трябва винаги да светят.

Поддръжка

- външна проверка за механични повреди и замърсявания - веднъж годишно;
- проверка на експлоатация - един път годишно;
- профилактично почистване – в зависимост от средата.

4. Гаранция

Производителят гарантира, че продуктът отговаря на изискванията на 54-7 и EN54-17.

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че:

- са спазени условията за съхранение и транспортиране;
- пускането в експлоатация е извършено от оторизирани лица;
- се спазват изискванията за експлоатация, посочени в това ръководство.
- дефектите не са причинени от природни явления и повреди в електрозахранващата мрежа.

Ако е необходим гаранционен ремонт, обърнете се към Вашия доставчик.

