

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация

Адресен адаптер за конвенционална линия M9000A ACZ

Внимание: Прочетете внимателно тази инструкция, преди да пристъпите към монтажа на пожароизвестителя.

M9000A ACZ е адресируем модул за използване в адресируеми пожароизвестителни системи, поддържащи комуникационен протокол DMTech. Модулът следи и предава към централата състоянието на конвенционалната зона, в която са свързани до 32 пожарни детектора. Модулът M9000A ACZ може да открива появата на следните събития в конвенционалната зона: пожар, късо съединение, изваден детектор от основата и прекъсване на линията (свързва EOL 4,7k в края на линията). Модулът M9000A ACZ се захранва директно от централата и се управлява чрез комуникационен протокол. Модулът е разположен в отделна пластмасова кутия, подходяща за монтаж на стена.




1. Технически характеристики

- Една конвенционална зона;
- Протокол за комуникация DMTech;
- Сертифициран в съответствие със стандарти EN 54-11 и EN-54-17
- LED индикация
- Вграден изолатор за късо съединение
- Захранване от централа FP9000A 18-30V DC
- Захранване от контура
- Консумация на ток:
 - В дежурен режим < 500µA/28V DC
 - Задействан, в комуникация < 2.5mA/28V DC
- Свързващи проводници 0.5mm² - 2.0mm²
- Работна температура -10°C up to +65°C
- Устойчивост на относителна влажност (93 ± 3)% at 40°C
- Степен на защита IP40
- Тегло ~100g
- Размери 105x85x23mm
- Материал (пластмаса) - ABS
- Цвят – бял/червен
- Изход, електрически характеристики (макс.) DC 30V/1A; AC 125V/0.5A

2. Свързване на модула

Внимание: Изключете напрежението на веригата, преди да инсталирате модула!

1. Монтирайте основата на кутията на подходящо място.
2. Установете адреса на модула с помощта на програматор или от панела.
3. Прокарайте свързващите кабели към клемите на модула.
4. Свържете кабелите на контура и входовете и изходите към клемите на модула съгласно приложените схеми на свързване..
5. Тествайте модула за правилна работа и светлинна индикация.

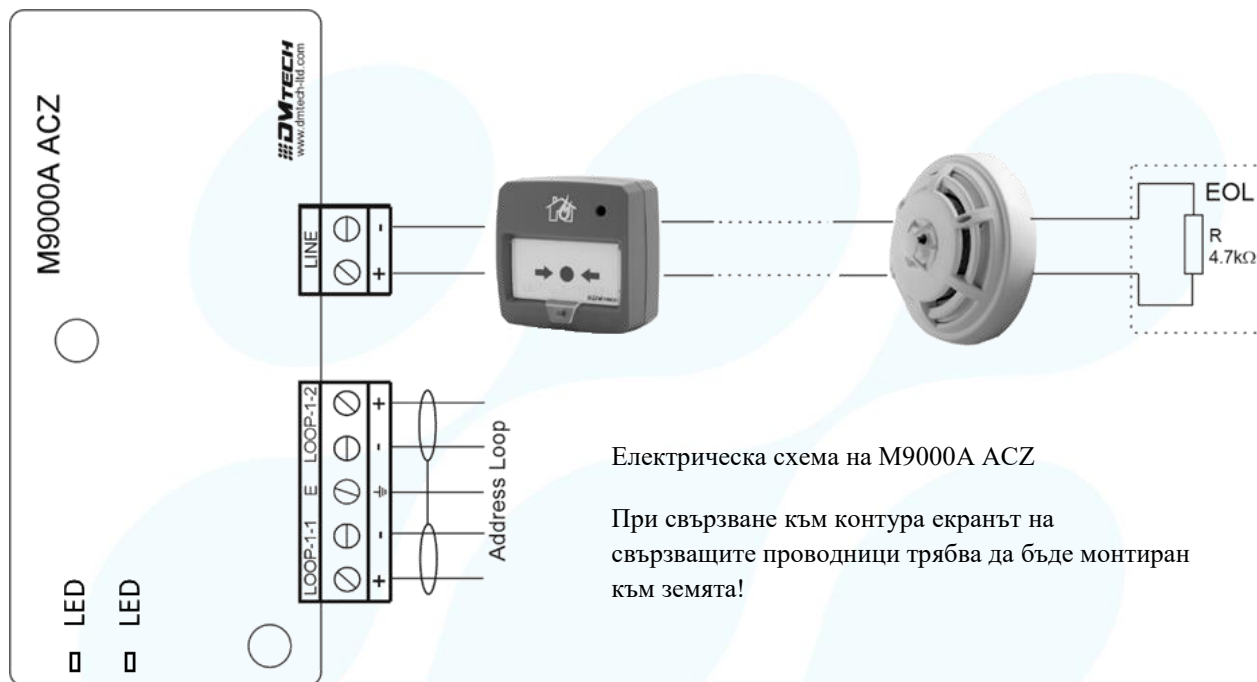

3. Сервизна поддръжка

- външна проверка за механични повреди и замърсяване - 1 път годишно;
- проверка на работата - 1 път годишно;
- превантивно почистване - в зависимост от средата, в която се намира.

4. Гаранция

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че са спазени изискванията за монтаж.

Производителят не носи гаранционна отговорност за повреди, причинени от случайни механични повреди, неправилна употреба, адаптиране или модифициране след производството.