

Ръководство за употреба Адресируема вътрешна сирена S9000A

Тип	Характеристики	Ниво на звука
S9000A	Адресируема сирена с вграден изолатор EN 54-3, EN 54-17	90 dB
S9000AF	Адресируема сирена със светкавица и вграден изолатор EN 54-3, EN 54-17	90 dB

S9000A е адресируема сирена, предназначена за използване в адресируеми пожароизвестителни системи, които поддържат комуникационния протокол DMTech. Сирената получава захранване от адресируемия панел и може да се управлява чрез комуникационния протокол.

1. Технически данни

- Сертифицирана съгласно EN 54-3 и EN 54-17
- LED индикация
- Вграден изолатор за късо съединение
- Ниво на звука - 3 опции за избор
- Захранващо напрежение от панела FP9000A
- Захранващо напрежение от контура
- Консумация:
 - в дежурен режим
 - в алармено състояние с комуникация
- Свързващи проводници
- Работна температура
- Устойчивост на относителна влажност
- Степен на защита
- В комплект с основа B9000A - червена
- Тегло
- Размери
- Материал (пластмаса) - ABS
- Цвят - червен прозрачен

80 dB / 85 dB / 90 dB.
18-30V DC

< 500µA/28V DC
12,0 mA
0,5 mm² - 2,0 mm²
-10°C до +65°C
(93 ± 3)% при 40°C
IP40

~100 g
Ø100x43mm



2. Монтиране на сирената

Ако желаете да използвате знамето, включено в комплекта на основата B9000A, следвайте инструкциите и илюстрациите на Фиг. 1:




Фиг. 1

- Отделете флага от основата (1.);
- изпишете желанния адрес върху стикер и го поставете на знамето от страната на пластмасовите щифтове (2.);
- прокарайте пластмасовите щифтове през определения отвор (3.).


3. Монтаж на сирената

- Изберете мястото (в съответствие с чертежите на проекта) за монтиране на сирената;
- монтирайте основата с подходящи дюбели и винтове;
- свържете електрическите кабели съгласно приложената схема (Фиг. 2);

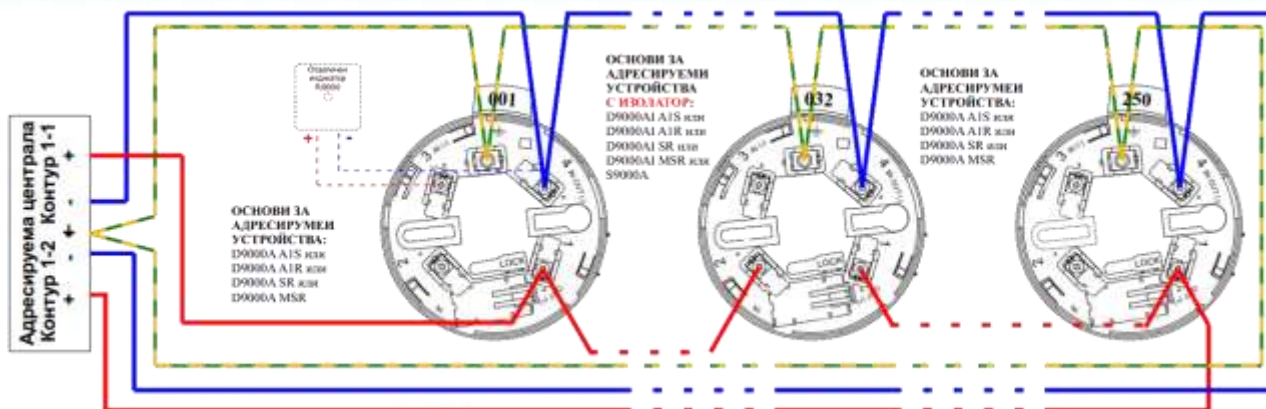

Фиг. 1


- разположете основата и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато контролните точки съвпадат
- сирената трябва да бъде заключена, като за целта:
 - Предварително извадете ключето от основата (Фиг. 2)
 - Счупете пластмасата на указаното място в долната част на сензора (Фиг. 3)

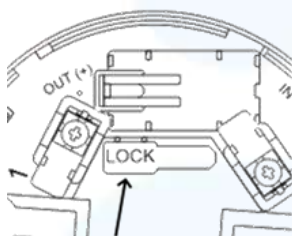

Фиг.2



Фиг.3

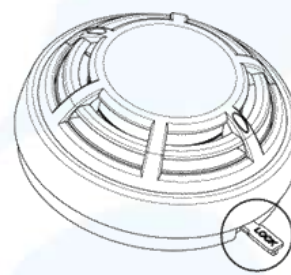

Фиг.4

- Поставете сирената върху основата и я завъртете
- За да отключите сирената поставете превключвателя докрай в посоченото положение (Фиг. 4) и завъртете тялото на сирената по посока на часовниковата стрелка;
- При нормална работа светодиодите на сирената ще мигат в продължение на 16 секунди.

4. Тестване и поддръжка

Тестване

- Подайте захранващо напрежение на контура;
- Изчакайте около минута или докато светодиодите на сирената започнат да мигат;
- Изпълнете процедурата за адресиране на сирената от програматора или директно от пожарната централа.
- От менюто за изпитване на адресируемия панел активирайте сирената и проверете нейната работоспособност.

Поддръжка

- Външна проверка за механични повреди и замърсяване – веднъж годишно;
- Проверка на работа – веднъж годишно;
- Профилактично почистване – в зависимост от средата в която се намира.

5. Гаранционни задължения

Фирмата-производител гарантира съответствие на изделието съ стандарти EN 54-3 и EN54-17.

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че:

- Са спазени условията на съхранение и транспорт;
- Пускът се извършва от оторизирани лица;
- Се съблюдават изискванията за експлоатация, указани в настоящата инструкция.
- Дефектите не са породени от природни явления и аварии на токозахранващата мрежа.

Ако е необходим гаранционен ремонт, обърнете се към Вашия доставчик.