


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ

ПАНЕЛ FP9000A

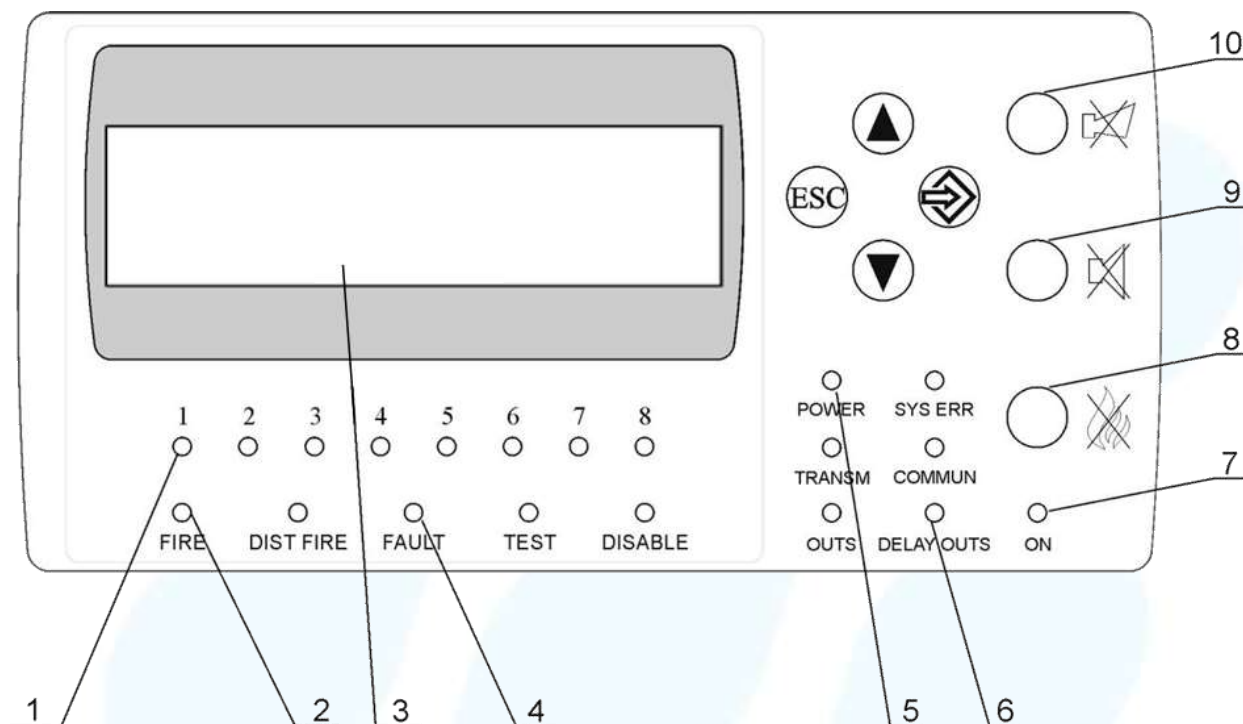

1. Индивидуални индикатори за пожар и повреда по зоните
2. Общ индикатор за пожар
3. Дисплей
4. Общ индикатор за повреда
5. Индикатор за повреда в захранването – мрежово и акумулаторно
6. Индикатор за въведено време за закъснение на изходите
7. Общ индикатор за наличие на захранване
8. Бутон  „Нулиране пожар “
9. Бутон  „Стоп звук панел “
10. Бутон  „Стоп сирени “
11. Бутон  „Избор/Ентер“

1. „ДЕЖУРЕН РЕЖИМ“ на панела

Това е обичайния режим на панела. Няма повреди и пожари по линиите. На дисплея (поз. 3) е изписано „ОХРАНА“ и астрономическото време. Свети индикатора за наличие на хранване (поз. 7). Може да свети и индикатора за програмирано закъснение на изходите (поз. 6).

2. Действие на персонала при сигнал за „ПОВРЕДА“

При повреда е задействан звуковия сигнализатор на панела.

На дисплея се изписва точната повреда – липса на мрежово или акумулаторно хранване, повреда в съответната зона (индивидуалният индикатор на зоната свети с жълта светлина), повреда в контролируем изход и други.

Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон  „Стоп звук панел“ (поз.9).

Свържете се с обслужващия специалист за указания за последващи действия. Липсата на мрежово хранване е самовъзстановима повреда и панела ще се установи в „Дежурен режим“ при възстановяване на хранването.

3. Действие на персонала при сигнал за „ПОЖАР“

Задействана е звуковата сигнализация на панела и свети червения индикатор на съответната зона. На дисплея се изписва информация за зоната, в която е възникнал пожара, текстово съобщение за местоположението на пожароизвестителя и времето което остава до включване на сирените.

- Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон  „Стоп звук панел“ (поз. 9).

- Отива се до указаното от панела място и се проверява за възникнало събитие. Ако в действителност има Пожар се действа според „Инструкция за действие на персонала при възникнал пожар“.

- Ако задействането на панела е „ лъжливо “ се оглеждат пожароизвестителите и изнесените индикатори и се търси причина за задействането.

- При изтичане на времезакъснението на изходите се включват сирените. Те могат да се спрат с натискане на бутона  „Стоп сирени “ (поз. 10), като се въведе паролата и се потвърди с натискане на бутон „Избор/Ентър“.

- Връщането на панела в Дежурен режим става с натискането на бутон  „Нулиране пожар“ (поз. 8), като се въведе паролата и се потвърди с натискане на бутон „Избор/Ентър“.