

Инструкция за употреба УДЪЛЖИТЕЛЕН МОДУЛ **M9000R - 2/4/6/8**



A. ВЪВЕЖДАНЕТО

Модулът M9000R разширява изходите на панелите за управление на огъня FP9000 и FP9000L. Произвежда се в 4 варианта, съответстващи на номенклатурата на произвежданите пожаропожарни табла и специфични изисквания, в зависимост от конкретния проект. Модулите са във варианти 2, 4, 6 или 8 релейни изхода.

B. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ




- | | |
|------------------------------------|---|
| – Релейни изходи за пожар | тип без потенциал, превключващ, 3A/125VAC; 3A/30VDC |
| – Работен температурен диапазон | - 15°C до 70°C |
| – Относителна устойчивост на влага | (93 ± 3)% при 40°C |
| – Размери | (95x90x22) мм |
| – Тегло | 0.075gr |

B. СТРУКТУРА

Модулът е компютърна платка с елементи, които са съединили панели FP9000. Модулът разполага с отделно пространство за монтаж на панели на шасито.

Г. МОНТАЖ

- Г.А. Разопаковайте модула.
- Г.Б. Конфигурирайте джъмперите на контактите на релето с помощта на клещи (нормално отворено или нормално затваряне) в зависимост от конкретния проект.
- Г.В. Отстранете предния панел с четири винта.
- Г.Г. На отделно място монтирайте печатна платка на шасито панел.
- Г.Д. Печатната платка се закрепва с четири винта.
- Г.Е. Свържете модула към противопожарния панел с кабел. Внимавайте да не изместите щифтовете.
- Г.Ж. Предният панел е закрепен към кутията на панела.

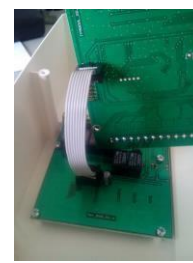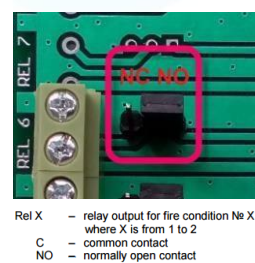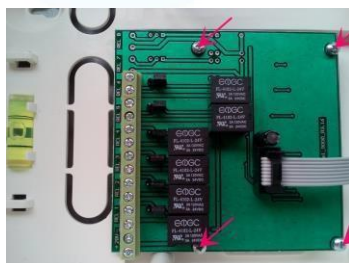

Rel X – relay output for fire condition № X,
where X is from 1 to 2
C – common contact
NO – normally open contact
NC – normally closed contact

Д. ГАРАНЦИЯ

Срокът на гаранцията е 36 месеца от датата на закупуване, при условие че са спазени изискванията, посочени в сервизния график.