

Ръководство за употреба КОНВЕНЦИОНАЛНА ВЪНШНА СИРЕНА S9000EXT



1. Въведение


S9000EXT е приложима за звукова и светлинна индикация на събития, регистрирани в системите за пожароизвестяване. S9000EXT е в съответствие с EN54-3. Звуковият сигнализатор се свързва с централа.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Захранване	(9-30)V DC
- Ток в състояние на аларма	макс. 65 mA/24V DC
- Ниво на звука, тип "Slow whoop" на 1м.	(85-90) dB/24V DC
- Честота, модел "Slow whoop"	0.5 – 1.2 kHz
- Светлинна сигнализация	червена;
- Свързване	двупроводна линия;
- Степен на защита	IP 33C Type B
- Работен температурен обхват	от -15°C до 70°C
- Устойчивост на относителна влажност	(93±3)% at 40°C
- Размери:	143x185x48 мм.
- Тегло:	0.500г.


3. МОНТИРАНЕ НА СИРЕНАТА

- Изберете мястото (съгласно проекта) за монтиране на сирената;
- Отстранете винта от долната част на металната кутия, за да демонтирате предния панел;
- Монтирайте металната кутия с подходящи винтове;
- Свържете електрическите кабели съгласно приложената схема (фиг. 1);

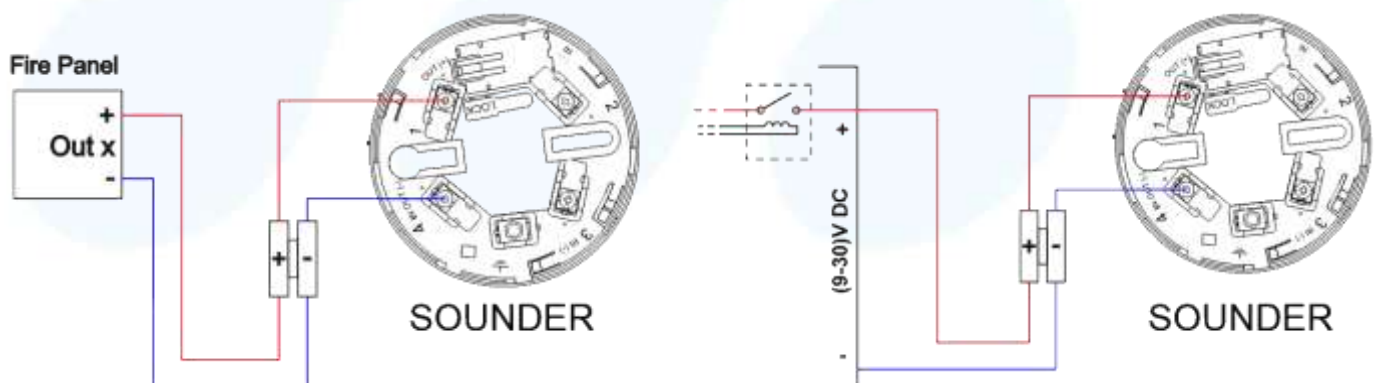


Фиг. 1


- Поставете сирената върху основата и завъртете до съвпадане на маркерите;
- Заклучете сирената:
 - Предварително извадете ключа от основата (Фиг. 2).
 - Счупете пластмасата на посоченото място в долната част на сирената (Фиг. 3).

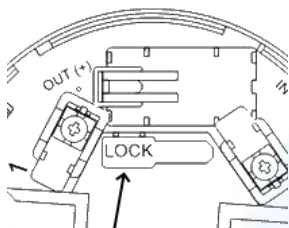

Фиг. 2

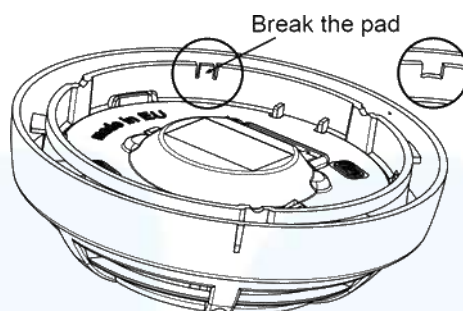

Фиг. 3

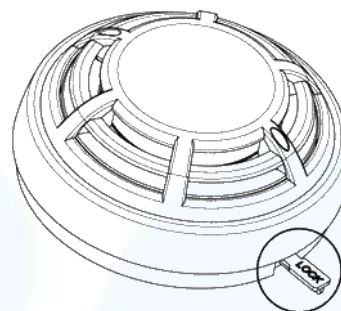

Фиг. 4

- Поставете сирената на основата и я завъртете.
- Ако сирената е заключена към основата, за да я отключите, първо пхнете ключа в указаното място (Фигура 4) и завъртете сирената по посока обратно на часовниковата стрелка.
- След заключване на сирената към основата поставете предния панел на металната кутия и използвайте винта за пълно прикрепяне

4. Гаранция

Гаранционният срок е 36 месеца от датата на продажба, при условие че:

- са спазени условията на съхранение и транспортиране;
- въвеждането в експлоатация е извършено от упълномощение лица;
- изискванията за експлоатация са спазени.
- Дефектите не са причинени от природни явления и повреди в електрозахранващата мрежа.

Ако е необходим гаранционен ремонт, обърнете се към Вашия доставчик.

1922 – CPR – 1804



DMTex Ви пожелава приятан работа!

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ НА ВЪНШНА СИРЕНА

1. Металната кутия се разупакова
2. Развива се винтът от долната страна на металната кутия за да се отвори предният капак
3. Сирената се развива от основата и се оставя настрана
4. Развиват се двата винта, които придържат основата към гърба на кутията с две метални пластини
5. Развиват се винтовете на клемите на основите
6. Проводниците от централата и проводниците на светлинната индикация се свързват към клемите на основите на основата на Фиг. X
7. Стъпките се повтарят в обратна последователност
8. Гърбът на кутията се поставя върху монтажната повърхност и се закрепя с винтове
9. Предният капак на кутията се поставя на мястото си като с винт се закрепя към долната част на металната кутия

ВЪПРОСИ

1. Клема №2 RI(+) ще се използва ли?