


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ПАНЕЛ FP9000A-6

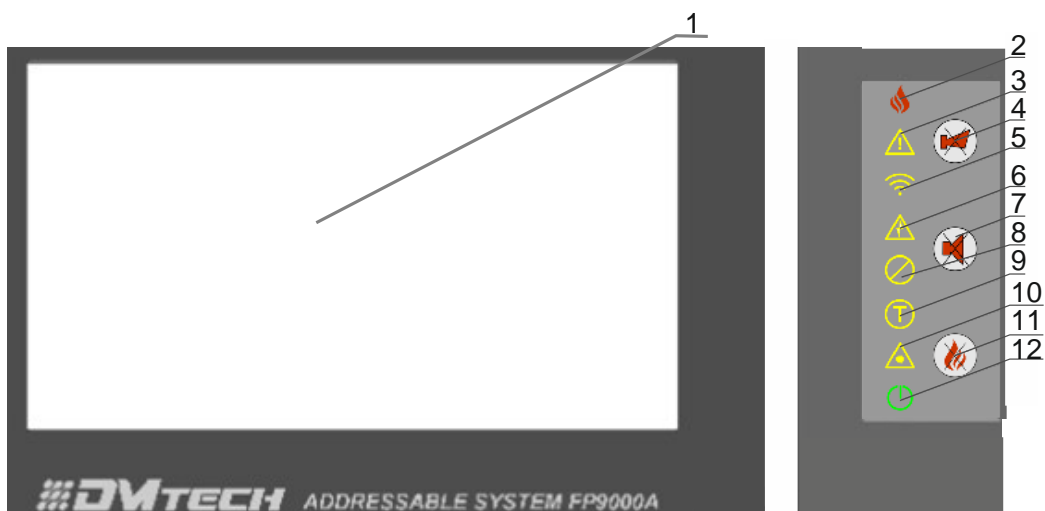

1. Дисплей
2. Общ индикатор за пожар
3. Общ индикатор за повреда
4. Бутон „Стоп сирени “
5. Индикатор за повреда в комуникацията с репитер или дистанционна централа
6. Индикатор за повреда в захранването – мрежово и акумулаторно
7. Бутон „Стоп звук панел “
8. Общ индикатор за забрана
9. Общ индикатор за тест
10. Индикатор за системна повреда
11. Бутон „Нулиране пожар “
12. . Общ индикатор за наличие на захранване

1. „ДЕЖУРЕН РЕЖИМ“ на панела

Това е обичайния режим на панела. Няма повреди и пожари по линиите. На дисплея (поз. 1) е изписано „ОХРАНА“ и астрономическото време. Свети индикатора за наличие на захранване (поз. 12).

2. Действие на персонала при сигнал за „ПОВРЕДА“

При повреда е задействан звуковия сигнализатор на панела. На дисплея се изписва точната повреда – липса на мрежово или акумулаторно захранване, повреда в съответната зона (индивидуалното поле на зоната свети с жълта светлина), повреда в контролируем изход и други. Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон „Стоп звук панел“ (поз.7). Свържете се с обслужващия специалист за указания за последващи действия. Липсата на мрежово захранване е самовъзстановима повреда и панела ще се установи в „Дежурен режим“ при възстановяване на захранването.

3. Действие на персонала при сигнал за „ПОЖАР“

Задействана е звуковата сигнализация на панела и свети в червено полето на съответната зона на дисплея. Изписва се информация за зоната, в която е възникнал пожара, адреса и текстово съобщение за местоположението на пожароизвестителя и времето което остава до включване на сирените. - Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон „Стоп звук панел“ (поз. 7). - Отива се до указаното от панела място и се проверява за възникнало събитие. Ако в действителност има Пожар се действа според „Инструкция за действие на персонала при възникнал пожар“. - Ако задействането на панела е „ лъжливо “ се оглеждат пожароизвестителите и изнесените индикатори ако има такива и се търси причина за задействането. - При изтичане на времезакъснението на изходите се включват сирените. Те могат да се спрат с натискане на бутона „Стоп сирени “ (поз. 4), като се въведе паролата за ниво на достъп 2 и се потвърди с натискане на бутон „Ентър“ на дисплея. - Връщането на панела в Дежурен режим става с натискането на бутон „Нулиране пожар“ (поз. 11), като се въведе паролата за ниво на достъп 2 и се потвърди с натискане на бутон „Ентър“.